


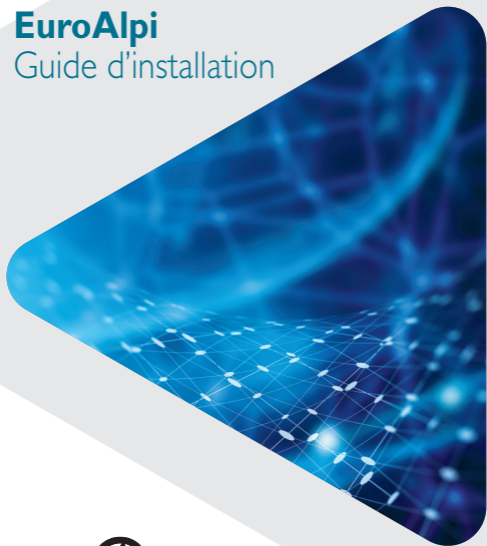

EuroAlpi

Guide d'installation




EuroAlpi[®]
MAKE YOUR FLAMES

► Installation

Branchez le câblage à la carte électronique ou au port série du produit.

Le dispositif Wi-Fi est alimenté directement par la carte électronique ou le produit auquel il est connecté.

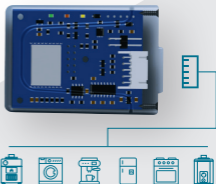

- ! **ATTENTION:** EFFECTUER LE BRANCHEMENT DE LA CARTE ELECTRONIQUE AU PRODUIT ETEINT (*déconnecté de l'alimentation électrique*).
- ! **ATTENTION:** L'APPAREIL EST COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC LES RÉSEAUX Wi-Fi 2,4 GHz.

► Connexion au dispositif Wi-Fi

La première connexion au dispositif Wi-Fi s'effectue en connectant votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette au réseau généré par le dispositif Wi-Fi, qui se présente comme suit "WINET-XXXXXXXX".

► Connexion Manuelle

Depuis un dispositif Android

Accéder au menu:



Paramètres ► Sans fil et Réseaux ► Wi-Fi

Depuis un dispositif iOS

Accéder au menu:



Paramètres ► Wi-Fi



Activez le Wi-Fi de votre smartphone s'il est désactivé.


Le sous-menu répertorie tous les réseaux Wi-Fi détectés. Faites défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez le réseau "WINET-XXXXXXXX", cliquez dessus pour essayer de vous connecter et, lorsque la clé d'accès vous est demandée, entrez la clé indiquée sur l'étiquette du dispositif Wi-Fi. La clé du réseau Wi-Fi est identifiée par l'entrée "WPA".

- ! **ATTENTION:** RESPECTEZ LES LETTRES EN MAJUSCULE/MINUSCULE.

► Connexion QR CODE

En utilisant l' **App EuroAlpi Connector**

Ouvrez l'application et, à partir de l'écran principal, cliquez sur le bouton "SCAN QR CODE". L'appareil photo s'ouvre et, en encadrant le code QR indiqué sur l'étiquette du dispositif Wi-Fi.

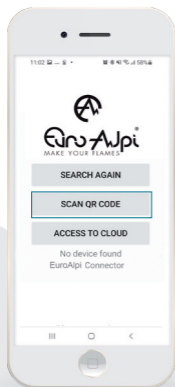

L'application connectera automatiquement votre téléphone à votre dispositif Wi-Fi.

Une fois que la connexion entre le téléphone et le dispositif Wi-Fi est terminée, l'application ouvre l'écran principal de gestion du produit.

La connexion entre l'appareil et le smartphone/tablette prend environ 15/20 secondes.




! **ATTENTION:** LA LECTURE DES QR CODES PEUT NE PAS FONCTIONNER SUR CERTAINS SMARTPHONES EN RAISON DES PARAMÈTRES OU DE LA VERSION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION. DANS CE CAS, PROCÉDEZ À LA CONNEXION MANUELLE.

► Configuration de la connexion à Internet

Une fois que vous avez terminé l'étape précédente et connecté avec succès votre smartphone / tablette / ordinateur au dispositif Wi-Fi, ouvrez l'application EuroAlpi Connector ou, à partir du navigateur (Google Chrome/Firefox, Internet Explorer, etc.) allez à l'adresse: <http://192.168.10.1>

Sur la page qui s'affiche, cliquez sur l'image en haut à droite  ou sur le bouton du menu  ► Configuration ► Réseaux Wi-Fi

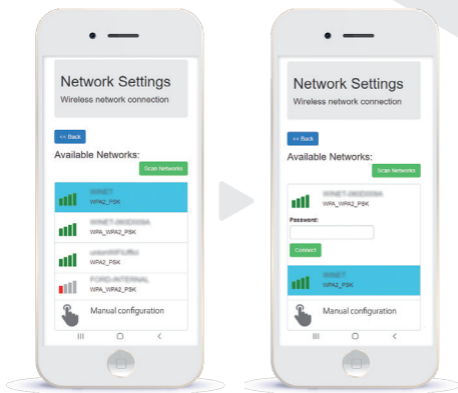

Cliquez sur le réseau que vous voulez utiliser pour connecter l'appareil à Internet et entrez la clé du réseau choisi. Enfin, cliquez sur le bouton "Se connecter".

NB: LE FOND BLEU IDENTIFIE LE RÉSEAU CONFIGURÉ DANS LE DISPOSITIF WI-FI.

► Statut de la connexion du dispositif Wi-Fi

Depuis l'accueil que l'App EuroAlpi Connector affiche, quand vous êtes connecté au dispositif Wi-Fi, cliquez sur une des icônes en haut à droite (L'icône visible dépend de l'état de la connexion du périphérique au routeur) ou en cliquant sur le bouton du menu ► "Statut"

L'écran de statut du périphérique Wi-Fi ressemble à ceci :

Network Wifi Status
Wireless network status

Firmware

Revision: 0.57
Active boot: 2

Current wifi status:

SSID: **NetSoftware**
Status: **Idle (Not Connected)**

Signal:

Cloud connection status: **Not Connected**

Last disconnection reason:
Reason no apFound [code: 201]

Network info

IP: 0.0.0.0
Mask: 0.0.0.0
Gateway: 0.0.0.0

Access Point Network info

IP: 192.168.10.1
Change base IP: 192.168.10.1

System

Italian patent n. 10201700107196
Copyright © 2021 Net Software, all rights reserved

Version du firmware installé dans le dispositif Wi-Fi.

Partition du firmware active fonctionnant sur le dispositif Wi-Fi.

Réseau Wi-Fi auquel l'appareil est connecté.

Statut de la connexion de l'appareil au routeur.

Puissance du signal reçu par le routeur auquel le dispositif est connecté.

Description de la dernière erreur de déconnexion du routeur (*n'indique pas un dysfonctionnement du routeur, le "statut" est indiqué "connecté"*).

Paramètres réseau utilisés par le module obtenus depuis le routeur (DHCP) ou définis manuellement (IP statique).

Lance la mise à jour du firmware en ligne. Il ne vérifie pas la version installée, mais télécharge le firmware et redémarre sur l'autre partition.

Redémarre le dispositif Wi-Fi.

► Indicateurs LED

Le dispositif Wi-Fi est équipé de RX
3 leds qui en indiquent le fonctionnement:



— LINK
— TX
— RX

LINK (Led verte) indique l'état de fonctionnement du dispositif EuroAlpi. Au démarrage, la led est allumée et reste ainsi jusqu'à ce que la connexion au cloud ne soit réussie. Une fois la connexion réussie, la led s'éteint et reste dans cet état jusqu'à ce que la connexion soit active. Le statut "led éteint" indique que l'appareil est gérable à distance et lié à votre compte EuroAlpi. Pendant le téléchargement d'une mise à jour du firmware pour le dispositif EuroAlpi, la led clignote avec des intervalles de 500 ms. Dans cette phase, les leds TX et RX sont temporairement bloquées pour donner la priorité au téléchargement du nouveau firmware.


TX (Led rouge) indique une transmission de données (commande de lecture de données ou modification de données) vers la carte cible à laquelle le dispositif EuroAlpi est connecté.

RX (Led jaune) Indique quand une transmission de données, provenant de la carte cible à laquelle le dispositif EuroAlpi est connecté, est reçue par le dispositif EuroAlpi.

► Création d'un compte cloud

Si vous n'avez pas encore créé de compte, vous pouvez en créer un en vous connectant à l'application web à l'adresse suivante <https://euroalpi.cloudwinet.it> en cliquant sur le lien "Enregistrez votre compte maintenant".

Saisissez toutes les données dans les espaces présents de la page d'enregistrement du nouveau compte et cochez la case du consentement au traitement des données personnelles, cliquez sur le bouton "Enregistrez".

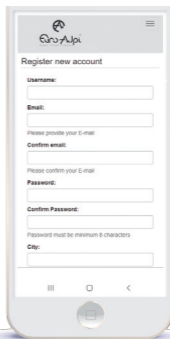

S'il n'y a pas d'erreur dans les données saisies, le système cloud enverra un mail avec le lien pour activer le compte qui vient d'être créé. Ouvrez le programme qui gère votre courrier électronique et le message reçu pour cliquer sur le lien "Activez". L'activation du compte, par le biais du lien contenu dans l'e-mail, permettra d'accéder à l'espace réservé du compte.

► Enregistrement d'un dispositif Wi-Fi dans le cloud

L'enregistrement d'un appareil Wi-Fi n'est autorisé qu'après s'être connecté au système cloud, à l'aide de vos propres informations d'identification. La page Web proposée par le système cloud, immédiatement après la connexion, contient la liste de vos dispositifs Wi-Fi enregistrés (liste vide si aucun dispositif n'a été enregistré auparavant) et un bouton qui vous permet d'enregistrer un nouveau dispositif.

Cliquez sur le bouton "Enregistrez un nouveau dispositif". Saisissez les données requises à partir de l'étiquette du dispositif Wi-Fi. Cliquez sur le bouton "Suivant".

Saisissez le numéro de série du poêle auquel le module Wi-Fi est connecté. Aucun contrôle n'est effectué sur la vérification du numéro de série, mais il pourrait être utile en cas d'intervention de la téléassistance. Dans le champ du nom, saisissez le nom de votre choix à attribuer au produit connecté en ligne.



Register new device

Step 1

MAC Address:

Registration Code:

Next

MAC:
 Wi-Fi WPA:
 Reg Code:
 F.F. range: 2412-2484 MHz
 SN:
 Net Software srl
 Padova (IT)
 MODEL: WNET

Step 2

Serial number:

Friendly name:

Name associated with the product that will be shown in the list of their own devices

Next

Finish

Back Register



Net Software Srls

Via Nona Strada 19 - 35129 Padova (PD), Italy
Tel. +39 049 825 80 80 - Fax +39 0464 233 11 59
Tax number - PIVA 02094590243
Email: info@net-software.eu
www.net-software.eu

Italian Patent n. 102017000107766